




排隊機重置後配置

1, 重置系統

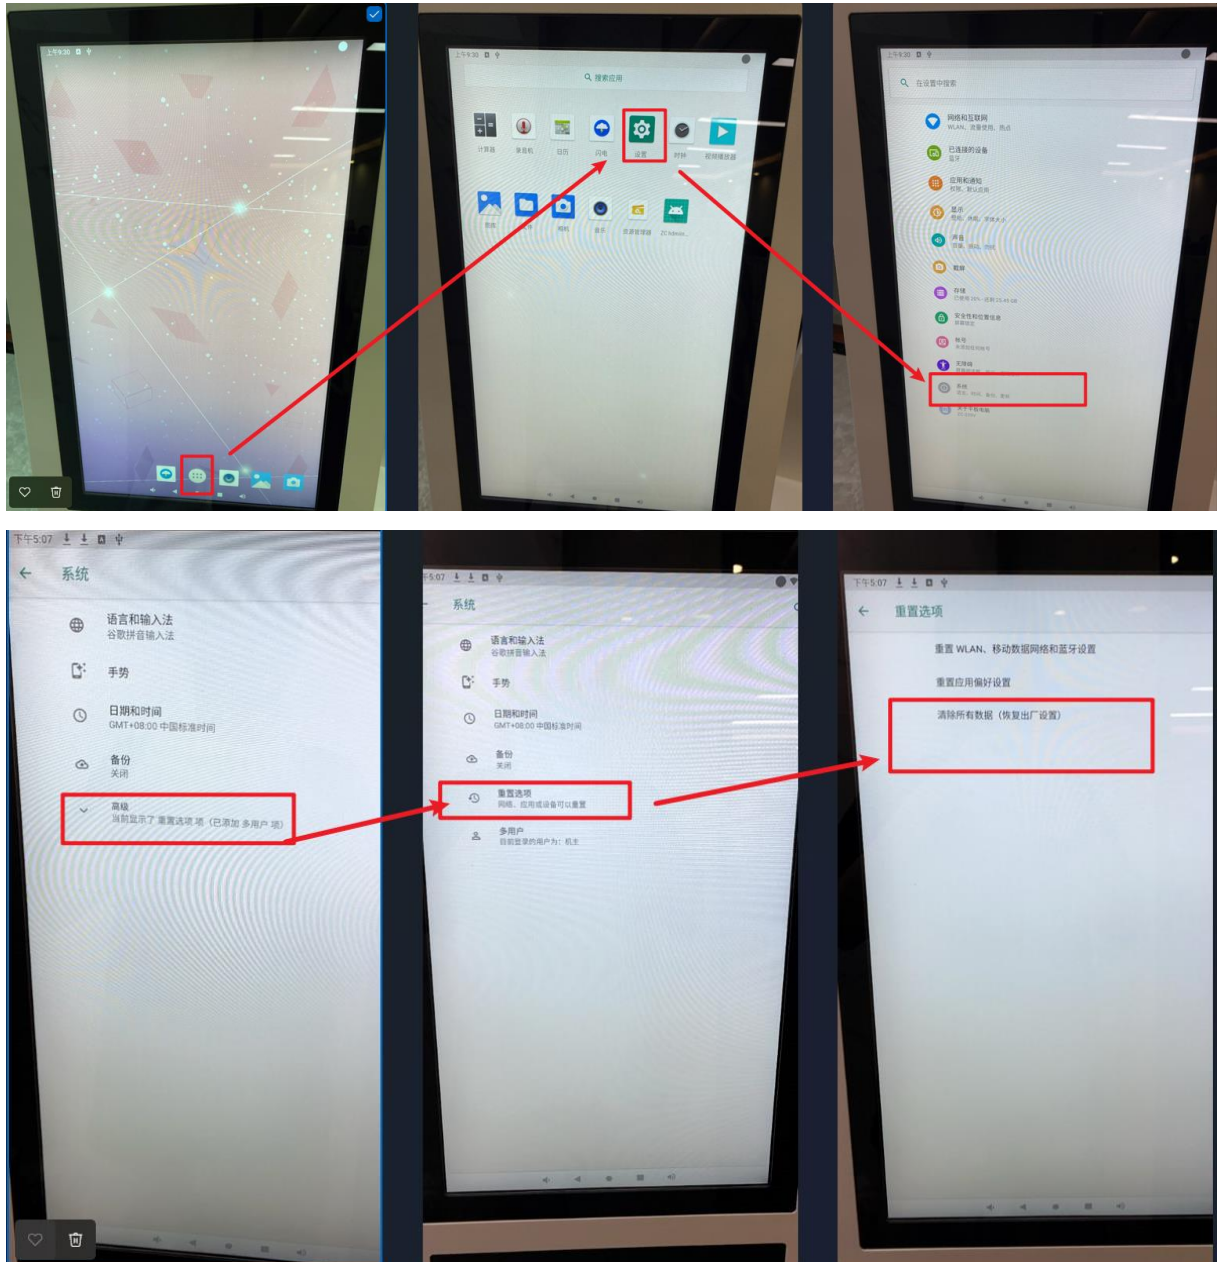


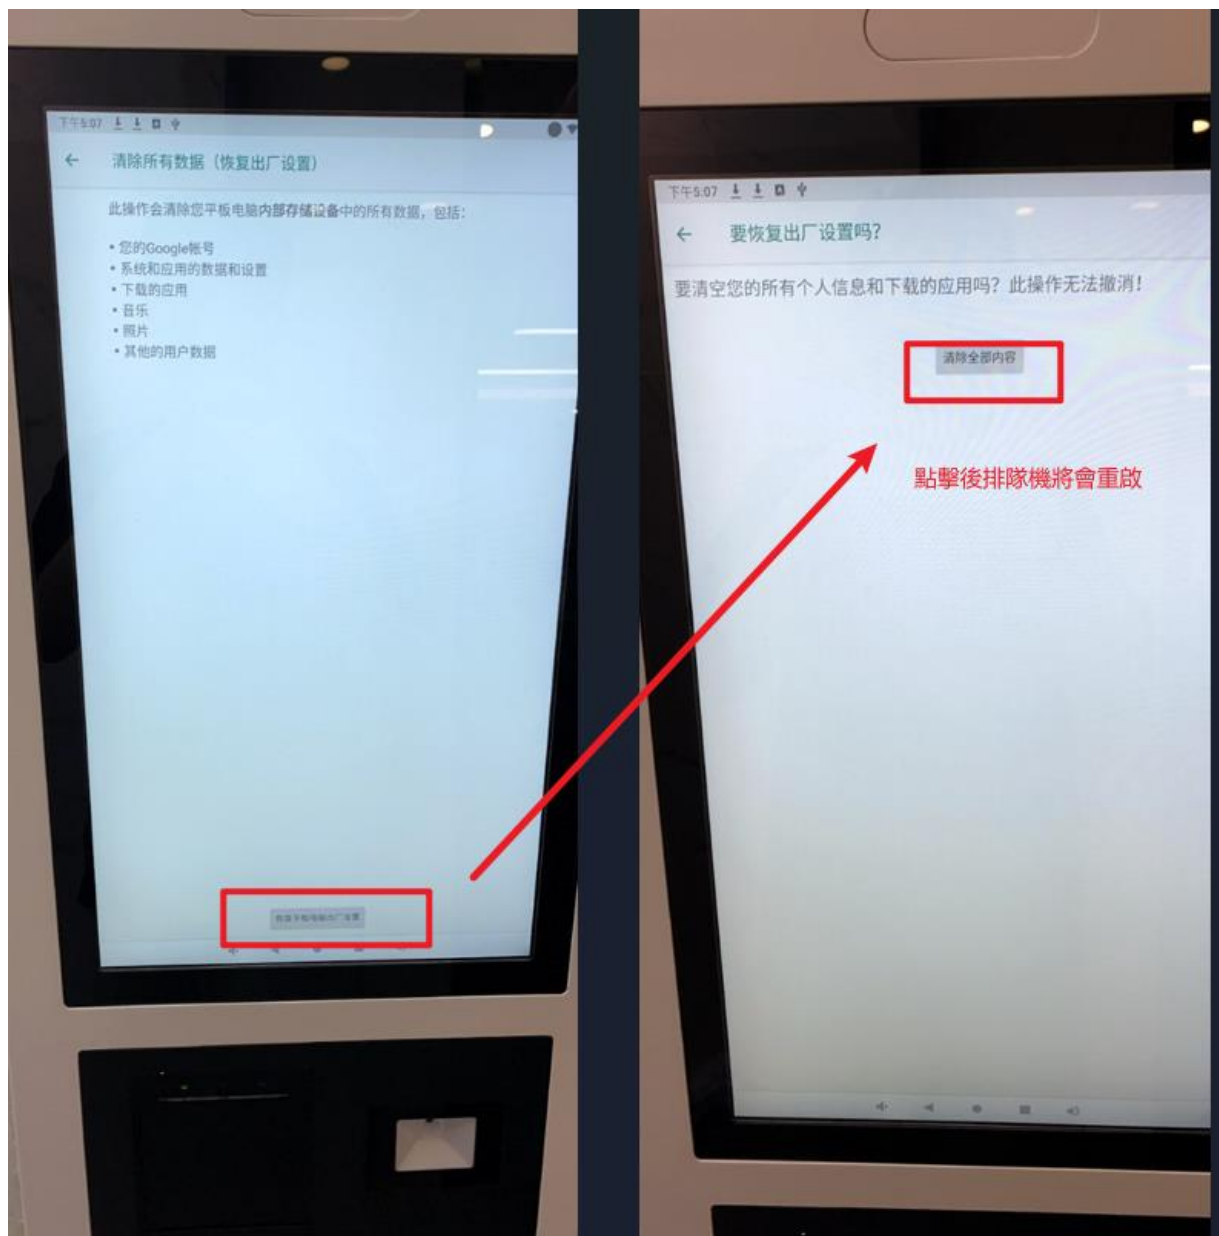

2, 重啟後，因為觸屏設置有問題，所以需要插入一個帶 usb 的鼠標/無線有線都可以。

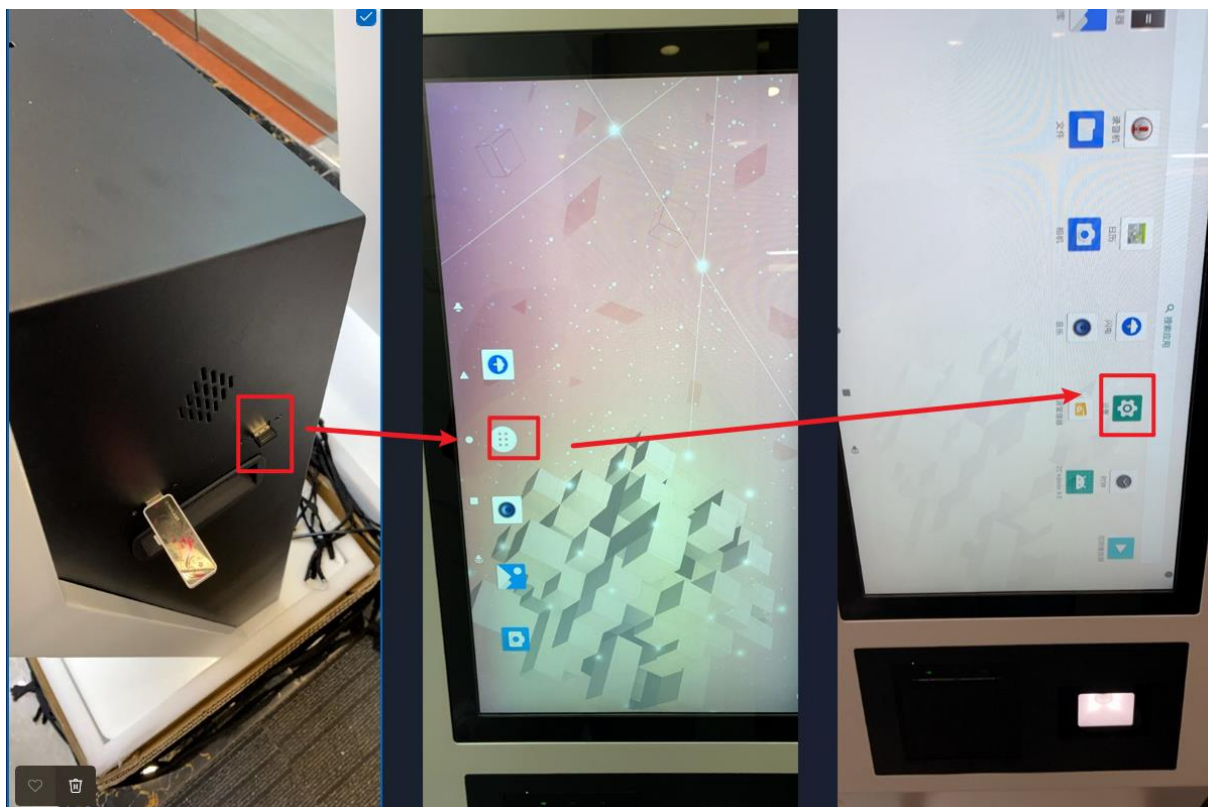

屏幕旋轉選擇 270

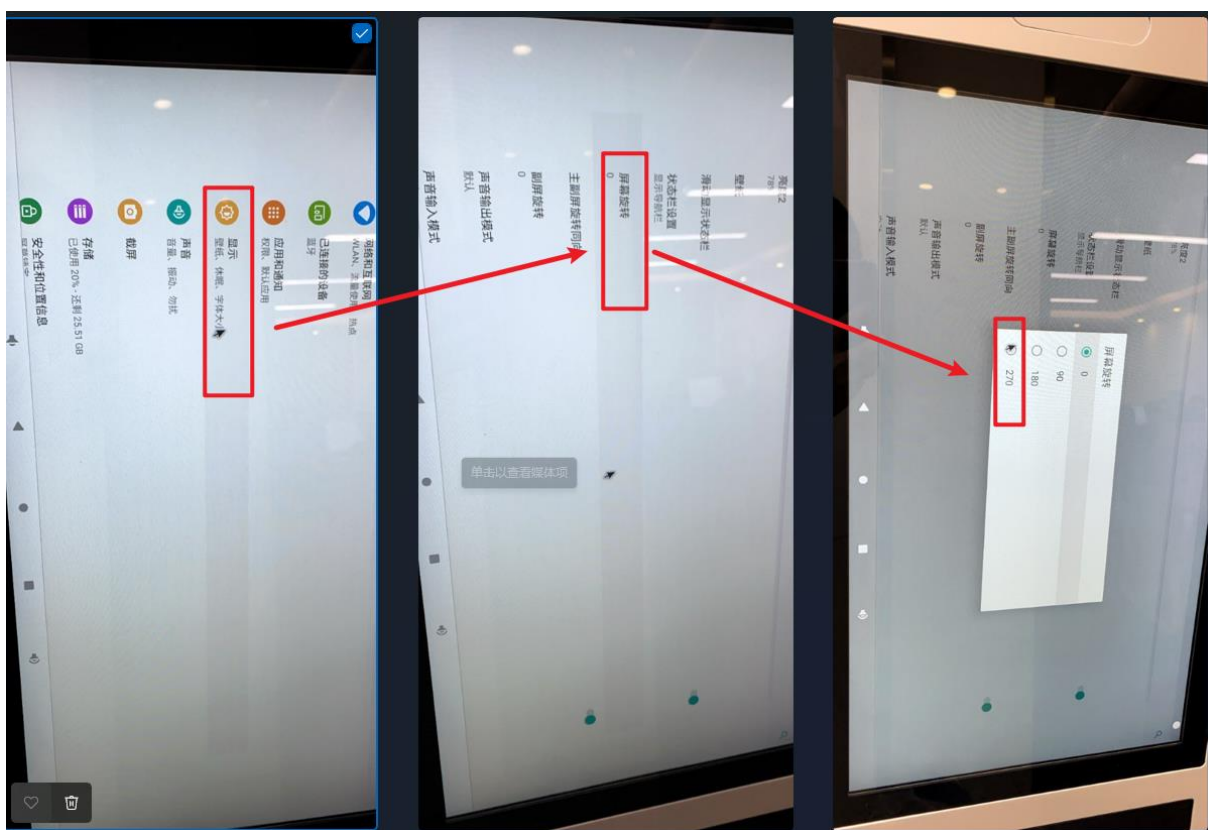

確定後，機器會重啟。

